



Anslut spisvakten och tillbehören enligt bilden.

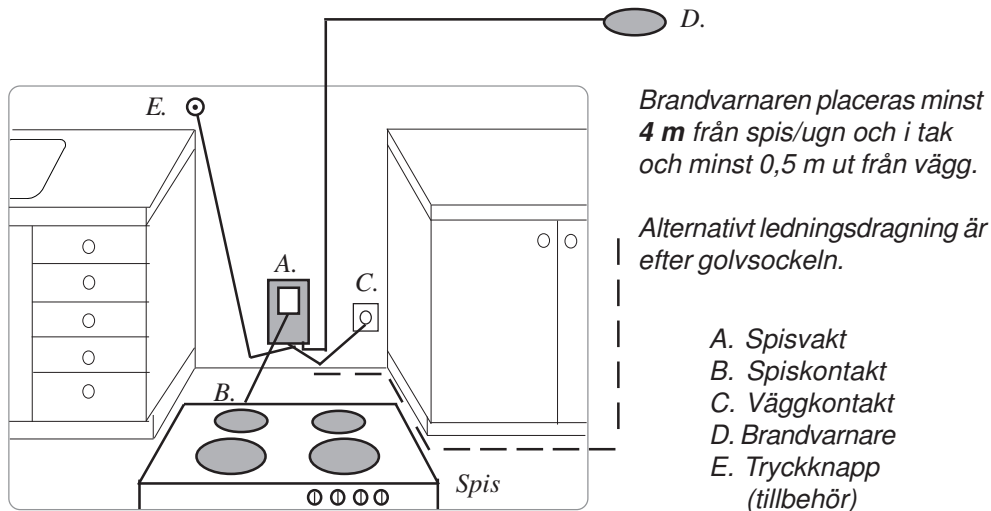

Inställning av spistyp


Med omkopplaren ändrar du vissa funktioner.

- Pinne 1 Upp: Standard spis
Ner: (ON) Induktionsspis
- Pinne 2 Upp: Start på spisen
Ner: (ON) Start med tryckknappen

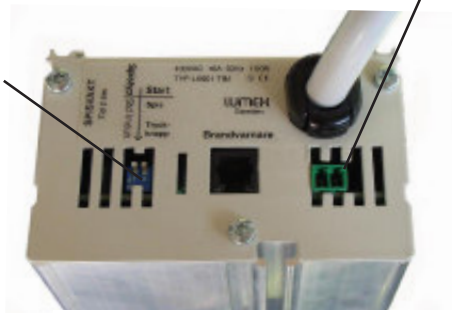

Flera brandvarnare

Koppla in inkommande ledning vid **pilen** på brandvarnaren.

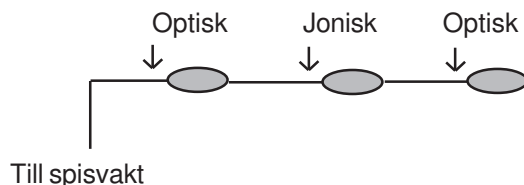

Placera optisk i kök eller i dess närhet, jonisk och optisk i övriga rum, i fuktiga rum använd värmesensor. Sätt brandvarnaren som medföljer spisvakten sist i kedjan. 4-ledar modularsladd samt 4/4 kontakt. All modularsladd skall vara **korskopplad**. Larmar en larmar alla och spisen slås av.

OBS

Brandvarnarens placering är viktig

dels för att undvika falsklarm från spis och eventuell separat ugn och dels för att larma när det behövs. Den behöver inte sitta i köket om det är en öppen planlösning. Placeras den i köket är det risk för falsklarm. Tryck in testknappen minst 1 gång/år och kontrollera att spisen stängs av.

Tryckknapp för Start och Stopp (tillbehör)

Tryckknappen används då du inte vill starta från spisen tex. om barn finns. Den kan också förlänga timertiden till 4 tim. Mått D 30 H 10 mm. Vit. L=1,8 m



Mått:

Uttagslåda: 195 x 95 x 95 i AL.
Brandvarnare: Diam 100 H 45 mm

Data:

Spänning: 400 VAC 3-fas N+J
Belastning: 16 A/11 KW
Typ: LX601 TIM
Ingrepp eller reparation får ej utföras på spisvakten.
Fast tid 2 tim. IP 20.
Svensktillverkad.

Funktion

Spisvakten startar automatiskt när spisen slås på i läge Start spis. Den har **2 säkerhetsfunktioner** oberoende av varandra.

1 Timer

I spisvakten finns det en timer som aktiveras när spisen slås på. Tiden är förinställd på 2 timmar. Nästa gång du använder spisen aktiveras timern igen. **Stäng alltid av spisen som vanligt.**

2 Brandvarnare

Den slår av spisen vid rökutveckling och spisvakten måste startas om. Byt batteriet var 4:e år. Batteriet används endast som extra strömkälla när spänning är borta. Vid delning av brandvarnare skall **plastpinnen** dras ur först. Glöm ej att sätta tillbaka den. Vid nyinstallation avslutas rördragningen med apparatdosa. Vid test av brandvarnarna skall testknappen hållas intryckt i minst **10 sek.**

Allmänt

Beroende på hur snabbt du har återställt spisen efter det att timern gått ut och den **larmar** kan det ta upp till 2 min innan du kan starta spisen igen. Detta gäller även vid strömavbrott och brandlarm om spisen är till.

Installation

Endast för inomhusbruk.

Bygg inte in spisvakten i trånga utrymmen.

Montering på vägg görs genom att montera 2 st skruvar och sen skjut spisvakten över skruvarna eller lägg den bakom spisen.

Fungerar utan nolla, men drivs spiselementen med 230 volt skall nollan vara med.

Vid 2-fas skall L1 och L2 användas genomgående.

Det är **alltid** spänning fram till spisen.

Ställ in spistyp. Vid inkoppling **vänta 30 sek** med att slå på spisen.

Beroende på spistyp så kanske ugnen inte stängs av, men ugnen är inte klassad som extremt brandfarlig.

Montera brandvarnarens fäste och vrid på brandvarnaren.

Placera den **ej nära lampor eller fläktar**.

Använd gärna plastkanaler för snyggt ledningsmontage.

Korskoppling: Sätt modularpluggarna mot varandra med låsningen upp, då skall färgerna var lika mot varandra.

Spisvakten **larmar med ljud** för följande orsaker:

1. Timertiden gått ut
 2. Strömavbrott när spisen är på
 3. Samtidigt med brandvarnaren
- Informera användaren om detta.

Förpackningen innehåller

- Spisvakt
- Brandvarnare med 10 m kabel
- Bruksanvisning



I Brandsäkert hem[®] ingår:

Brandvarnarsystem med spisvakt

Pulversläckare 6 kg, 43A 233B C

Brandfilt 180x120 cm

Godkända brandvarnare
samt utbildning/information

Se riktlinjer www.brandsakerthem.se

Kundservice 0380-555 050

Bruksanvisning

Brandvarnarsystem

med spisvakt anpassad för Brandsäkert Hem[®]

E 19 086 60

