


Anslut spisvakten och värmevakten enligt bilden.

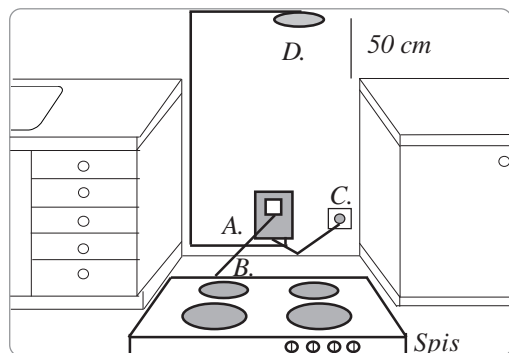

Tidinställning

0 = 0 min	5 = 1 tim
1 = 5 min	6 = 2 tim
2 = 15 min	7 = 4 tim
3 = 30 min	8 = 8 tim
4 = 45 min	9 = 12 tim

A. Spisvakt B. Spiskontakt
C. Vägghälskontakt D. Värmevakt

Grundinställningar:

Med omkopplaren (Blå) ändras:

Pinne 1 Upp: Standard spis

Ner: (ON) Induktionsspis

Pinne 2 Upp: Start i spisen Autostart

Ner: (ON) Start på tryckknappen

- Spisvakten kan ställas in på 10 olika tidsintervaller. Röd ratt.
- Tillfällig tid av 8 tim kan fås. Denna funktion är till för anhöriga eller personal.



Installation

Ställ in spistyp och tid samt start.

Bygg inte in spisvakten i trånga utrymmen.

Montering på vägg görs genom att montera 2 st skruvar och sen skjut spisvakten över skruvarna eller lägg den bakom spisen.

Vid inkoppling vänta **30 sek** med att slå på spisen.


Det är **alltid** spänning fram till spisen.

Värmevakten placeras på vägg **50 cm** upp från spishällen och i mitten av spisen.

Torka rent underlaget innan värmevakten monteras, eventuellt använd **lim** för permanent eller bättre fäste.

Lämna lite plats för ledning på baksidan av värmevakten.

Spisen måste ha 4 plattor rätt mätning.

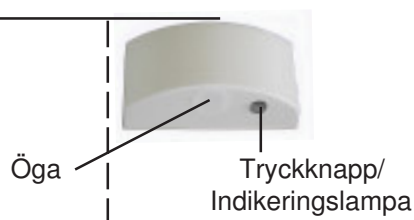

Om kabel till värmevakten skall gå rakt ner (tex då spisfläkt inte finns) till spisvakten, dra kabeln på sidan av värmevaktens fig. Lämpligt är att fästa kabeln med kabelkanal. Det är alltid spänning fram till spisen..

Funktioner/Felsökning

Indikeringslampan

- Lyser när spisvakten är aktiv (timern räknar ner).
- Blinkar när värmevakten är bortkopplad.
- Blinkar när temperaturen på spishällen blivit för hög.

Summer

Spisvakten larmar med ljud för följande orsaker:

- Timertiden gått ut
- Vid för hög värme
- Om spisen är tillslagen efter ett strömbrott
- Felaktig start i mauellt läge

Timertid

Om risk för torrkokning finns bör inte inställd tid vara mer än **30 min**.

Värmevakten

Varnar när temperaturen blir för hög. Indikeringslampan blinkar i 1 min och därefter ljuder summern i 30 sek och spisen stängs av. Rengör ögat försiktigt med ett mildt rengöringsmedel emellanåt. Använd helst mörka kastruller för bästa funktion.

Om värmevakten löser ut

Har spisen slagits av måste du stänga av vreden och starta om.

Tryck in knappen på värmevakten så kan du starta direkt igen.

När summern låter har du 30 sek på dig att agera:

- Sätt tex. en kastrull med kallt vatten på plattan
- Dra ner värmen på plattan innan du lyfter bort en kastrull.
- Använd stekfunktionen

Tryckknapp

Denna har flera funktioner.

Återställningstiden 2 min kan avkortas. Slå av vreden på spisen och tryck på knappen.

Viktigt

När den förinställda tiden har gått ut och spisen fortfarande är tillslagen måste **spisvreden stängas av**.

Spisvakten har 2 **säkerhetsfunktioner oberoende** av varandra:

- Timer och värmevakt

Användning

Igångsättning av spis:

- Autostart: Sätt på spisen med spisens vred/touchknappar.
- Manuell: Tryck först på tryckknappen, indikeringslampan tänds, sätt sedan på spisen med dess vred/touchknappar

Avstängning av spis:

- Autostart: Stäng av spisen med spisens vred/touchknappar.
- Manuell: Stäng först av spisen med vred/touchknappar, tryck sedan på tryckknappen indikeringslampan slocknar.

Förlängning av inställd tid:

- Är endast möjligt när spisvakten är inställd för "Autostart" . Ett kort tryck på tryckknappen medför att den förinställda tiden förlängs.

Stekfunktion (kopplar bort värmevakten i 8 min).

- Håll knappen intryckt i **3 sek** tills **ett pip** hörs och indikeringslampan börjar blinka.

Tillfällig förlängning av inställd tid till 8 tim.

- Håll knappen intryckt i **6 sek** tills ett **dubbelpip** hörs. Detta ändrar den förinställda tiden till 8 tim, tex. för långkok eller längre ugsanvändning. Alla 10 tider kan ändras.

SPAR DENNA BRUKSANVISNING



Data:

Spänning: 230VAC + J
Belastning: 16A 3,6KW,
Typ: LX601 RELO-V
Spisvakt: 195 x 95 x 62 i AL
Värmevakt: L75, B40, H30, vit
6-ledare rakkopplad 2 m modularsladd.
Ingrepp eller reparation får ej utföras på spisvakten.
Endast för inomhusbruk. IP20
Svensktillverkad.

Följande spisvakter ingår i REL-serien

E 19 086 57 3-fas REL
E 19 086 58 3-fas RELFP ej uttag
E 19 086 59 3-fas RELF fast anslutning
E 19 086 54 1-fas 25A RELN2 ej uttag
E 19 086 61 1-fas 16A RELO
E 19 086 71 3-fas 16A REL-V värmevakt
E 19 086 72 1-fas 16A RELO-V värmevakt
E 19 086 73 1-fas 25A RELN2-V värmevakt

Bruksanvisning SPISVAKT

E 19 086 72 med värmevakt



Förpackningen innehåller

- Spisvakt
- Värmevakt med kabel
- Bruksanvisning