



Bruksanvisning

-

Spisvakt Prefi 2.2

Försäljning och support




Rutab AB • Tel: 0380 - 55 50 60
Lerbacksgatan 2 • 571 38 Nässjö
order@rutab.se • <http://www.rutab.se>

Utvecklad och tillverkad av:
Cabinova AB • Verkstadsvägen 65 • 714 36 Kopparberg

Allmänt

Spisvaktssystemet består av en värmevakt som monteras ovanför spisen och en brytare placerad bakom spisen. Se figur 1 nedan.

Figur 1

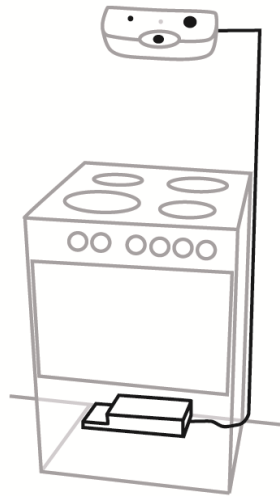

Systemet har två huvudfunktioner:

1. Systemet känner av temperaturen hos spisens plattor och kokkärl. Om temperaturen blir för hög bryter spisvakten strömmen vid brandfara.
2. Systemet har en timer som kan ställas in mellan 5 – 120 min. Strömmen bryts efter att den förinställda tiden gått ut. Strömmen återfås när spisens samtliga vred är nollställda.

Din spisvakt är inställd på _____ minuter.

Enkel hantering

När indikeringslampan på värmevakten lyser med ett fast grönt sken så är spisen klar att användas. Starta spisen som vanligt, inga extra vred eller knappar behöver användas. Indikeringslampan mitt på värmevakten övergår till ett blinkande grönt sken när spisen övervakas. **När spisen slås av fortsätter värmevakten övervakningen ytterligare 1-1,5 minut för att kontrollera temperaturen på spisen**, därefter övergår lampan till fast grönt sken.

Efter att spisen startats, kan den sedan användas under inställd brukstid. Uppstår överhettning och brandfara på spisen inom brukstiden varnar värmevakten med en låg, fast signal under ca 60 sekunder, samtidigt som indikeringslampan sakta blinkar rött. Om inte temperaturen sänks (genom att man sänker värmen alternativt ställer på en kastrull med vatten) så kommer värmevakten bryta strömmen till spisen.

Skulle värmevakten känna av en mycket hög temperatur kommer ett "höglarm" att gå igång. Detta medför en högre pulserande ljudsignal samt att strömmen till spisen bryts utan fördröjning.

Om värmevakten har brutit strömmen till spisen måste alla vred på spisen ställas på 0 innan spisen kan användas igen. När strömmen är bruten är indikeringslampan på värmevakten röd och spisens egna lampor är släckta. Spisen vilar i c:a 1-1,5 minut efter att strömmen brutits. **Efter denna tid övergår lampan till fast grönt sken och spisen kan startas igen. Dröjer man med att återställa vreden kan det ta lite längre tid (upp till tre minuter) att återfå strömmen.**

Obs! Håll aldrig vatten över spisen eller i en kastrull eller stekpanna som brinner! Täck med lock eller liknande!

Tillfällig förlängning av brukstiden

Behöver spisen användas längre än den inställda brukstiden placeras magnetnyckeln (som medföljer vid leverans) på värmevaktens markering, se figur 2. Med magnetnyckel på plats kan spisen användas i två timmar från det att magnetnyckeln satts på plats. De två timmarna ersätter då den normala tidsinställning som värmevakten är inställd på med omkopplarna i värmevakten.

Genom att sätta dit magnetnyckeln tillåts också en högre temperatur på spisen. Detta ger möjlighet att under kontrollerade former t ex steka på en förhöjd temperatur men ändå ha en bra grundsäkerhet.

Skulle man glömma kvar magnetnyckeln på värmevakten (efter att 2 timmar passerat) innebär det att strömmen till spisen bryts. För att kunna använda spisen igen måste magnetnyckeln avlägsnas från värmevakten. När man väl har avlägsnat den kan man om man så önskar sätta dit den igen och då får man två timmar användningstid till. Om man inte sätter dit magnetnyckeln igen återfås den förinställda brukstiden. Samma tillvägagångssätt, ta bort och återplacera magnetnyckeln, gäller om spisen någon gång under den tillfälliga förlängningen bryter pga överhettning eller strömavbrott.

Figur 2



Användning av ugn

Beroende på spisens typ och ålder varierar ugnens tidskontroll. Testa just din ugn för att kontrollera hur den fungerar med spisvakten! Vanligen gäller:

- En äldre spis (typiskt en spis med järnplattor) har ingen begränsning av ugnens brukstid. Önskar man ändå en tidskontroll på ugnen rekommenderar vi en spistimer med knappstart som kontrollerar tiden helt manuellt.
- En nyare spis (vanligen med glaskeramikhäll) har samma normalt ugnstidskontroll som spisplattorna. Önskar man använda ugnen längre tid används lämpligen magnetnyckeln för att förlänga tiden. Se "Tillfällig förlängning av brukstiden".

På alla spisar slår ugnen också av om plattorna samtidigt blir överhettade eller om spisen står på för länge. Spisvakten skyddar också mot glömd öppen ugnslucka.

Övriga funktioner

Systemet har fler funktioner och inställningsmöjligheter! Se installationsanvisningen!

Snabbreferens Prefi 2.2

Indikeringslampan mitt på värmevakten

Indikeringslampan ger information om status på spisen.

Den kan lysa rött eller grönt enligt nedanstående:

Fast grönt sken

Spisen är klar för att användas.

Sakta blinkande grönt sken

Värmeövervakning av spisen sker.

När spisen slås av övervakas värmen ytterligare i upp till 1½ minut.

Blinkande rött sken:

Låglarm alternativt höglarm, spisen är för varm! Minska temperaturen!

Fast rött sken:

Värmevakten har brutit strömmen, nollställ alla vred på spisen!

Ljudsignalerna från värmevakten

Låg,fast signal: Spisen är för varm, minska temperaturen!

Hög pulserande signal: Spisen är mycket för varm! Minska temperaturen!