
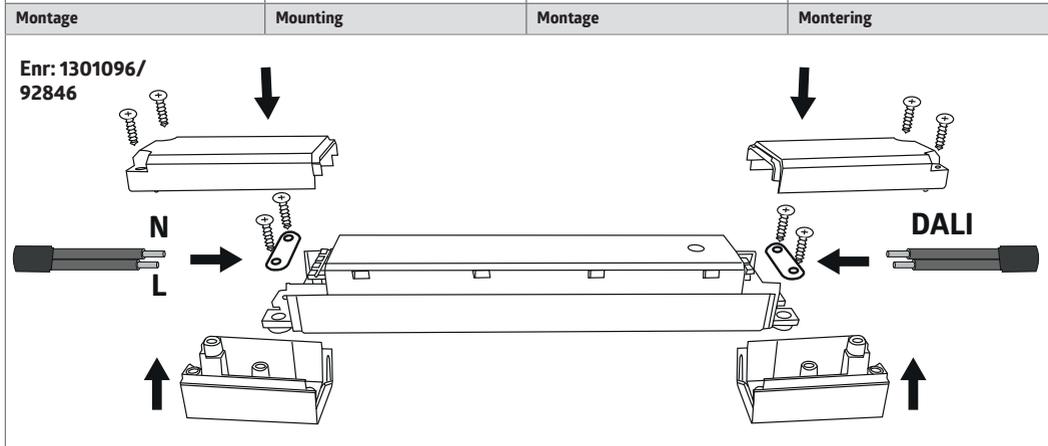


<p>DE Montage-Anleitung Vorbereitung</p> <p>! Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden</p> <p>! Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten!</p> <p>! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.</p> <p>! DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung.</p>	<p>GB Mounting-Instructions Preparations</p> <p>! Work on the 240 V mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electro-technical regulations.</p> <p>! Disconnect supply before installing!</p> <p>! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.</p> <p>! DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply.</p>	<p>FR Montage - Instructions Préparation du montage</p> <p>! Travailler sur un réseau en 240 V ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.</p> <p>! Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée.</p> <p>! Pour des questions de sécurité, nous vous rappelons que ce produit n'est pas destiné à être branché ou débranché sous tension. Pour tous les travaux sur l'installation électrique, veuillez couper l'alimentation en utilisant le disjoncteur.</p> <p>! DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées.</p>	<p>SV Monterig-Instruktioner Förberedelser</p> <p>! Arbete och inkoppling får endast utföras av behörig elektriker.</p> <p>! Bryt alltid strömmen innan monterig och installation!</p> <p>! Enheten är inte lämpad för säker fränkoppling från nätspänning.</p> <p>! DALI är inte SELV - se gällande installations anvisningar för lågspänning.</p> <p>! DALI får inte anslutas till nätspänning.</p>
--	---	--	---


<p>Funktionsweise</p> <p>DALI-Netzteil für die B.E.G. DALI LINK Einzelraum-Lösung für den Einbau in abgehängte Decken.</p> <p>Das Gerät wird mit Netzspannung versorgt und liefert am Ausgang eine DALI-Spannung von typ. 16 VDC.</p> <p>Der DALI-Ausgangsstrom beträgt 100 mA (garantiert). An die Spannungsversorgung können maximal 25 DALI-Leuchten und 6 DALI LINK Steuergeräte (Multisensoren oder Tasterschnittstellen) angeschlossen werden.</p> <p>Mittels LEDs werden Betriebsinformationen angezeigt.</p> <p>Das Gerät bietet eine integrierte Temperaturüberwachung und Kurzschlusserkennung.</p> <p>Die Parametrierung der DALI LINK-Lösung erfolgt über Bluetooth mit einem Smartphone und der B.E.G. BLE-App.</p>	<p>Operation</p> <p>DALI power supply for B.E.G. DALI LINK single-room-solution for installation in suspended ceilings.</p> <p>The device is supplied with mains voltage and it outputs a DALI voltage of typically 16 VDC.</p> <p>The DALI output current is 100 mA (guaranteed). Up to 25 DALI lights and 6 DALI LINK control devices (multi sensors or push button interfaces) can be connected to the power supply. Operating information is displayed via LEDs.</p> <p>The device offers an integrated temperature monitoring and short-circuit recognition.</p> <p>DALI LINK can be parameterised via Bluetooth using a smartphone and the B.E.G. BLE app.</p>	<p>Fonctionnement</p> <p>Bloc d'alimentation DALI pour la solution pour pièce unique B.E.G. DALI LINK pour l'installation en faux-plafonds.</p> <p>L'appareil est raccordé au réseau électrique et délivre à sa sortie une tension DALI de typ. 16 VDC.</p> <p>Le courant de sortie DALI est 100 mA (garantié). Jusqu'à 25 luminaires DALI et 6 DALI LINK appareils de commande (multi-capteurs ou interfaces bouton-poussoir) peuvent être connectés au bloc d'alimentation.</p> <p>Des informations d'exploitation peuvent être affichées au moyen de LEDs.</p> <p>L'appareil intègre une surveillance de température et une identification de court-circuit.</p> <p>Le paramétrage de la solution DALI LINK est effectuée via Bluetooth en utilisant un smartphone et l'appli B.E.G. BLE.</p>	<p>Funktion</p> <p>DALI strömförsörjning för B.E.G. DALI LINK, installation i undertak.</p> <p>Enheten strömförsörjs med nätspänning och lämnar 16 VDC på DALI bussen. DALI-utgången ger max 100mA (garanterad).</p> <p>Upp till 25 DALI-armaturer och 6 DALI LINK gränssnitt kan anslutas till strömförsörjningen.</p> <p>LED indikerar driftstatus.</p> <p>Enheten har integrerad temperaturövervakning och kortslutningsskydd</p>
---	---	---	---



DE LED-Funktionsanzeigen	GB LED function indicators	FR Indicateurs de fonctionnement à LEDs	SV LED indikering
			
Grüne LED - DALI <ul style="list-style-type: none"> Grüne LED aus: <ul style="list-style-type: none"> - Keine Versorgungsspannung oder DALI-Netzteil defekt Grüne LED an: <ul style="list-style-type: none"> - DALI-Spannung OK Grüne LED blinkt: <ul style="list-style-type: none"> - DALI-Spannung OK und Datenverkehr vorhanden 	Green LED - DALI <ul style="list-style-type: none"> Green LED off: <ul style="list-style-type: none"> - No supply voltage or DALI power supply defective Green LED on: <ul style="list-style-type: none"> - DALI power supply OK Green LED flashes: <ul style="list-style-type: none"> - DALI power supply OK and data traffic present 	LED Verte - DALI <ul style="list-style-type: none"> LED verte éteintes : <ul style="list-style-type: none"> - Absence de tension d'alimentation ou réseau DALI défectueux LED verte allumée : <ul style="list-style-type: none"> - Réseau DALI OK LED verte clignote : <ul style="list-style-type: none"> - Réseau DALI OK et transmission de données DALI effective 	Grön LED - DALI <ul style="list-style-type: none"> Grön LED från: <ul style="list-style-type: none"> - Ingen matning eller defekt DALI strömförsörjning Grön LED till: <ul style="list-style-type: none"> - DALI strömförsörjning OK Grön LED blinkar: <ul style="list-style-type: none"> - DALI strömförsörjning OK, datatrafik överförs
Rote LED <ul style="list-style-type: none"> Rote LED an: <ul style="list-style-type: none"> - Übertemperatur Rote LED blinkt: <ul style="list-style-type: none"> - Überlast oder Kurzschluss an der DALI-Linie 	Green LED <ul style="list-style-type: none"> Green LED an: <ul style="list-style-type: none"> - Excess temperature Red LED flashes: <ul style="list-style-type: none"> - Overload or short circuit on DALI line 	LED Rouge <ul style="list-style-type: none"> LED rouge allumée : <ul style="list-style-type: none"> - Élévation de température LED rouge clignote: <ul style="list-style-type: none"> - Charge excessive ou court-circuit sur la ligne DALI 	Röd LED <ul style="list-style-type: none"> Röd LED till <ul style="list-style-type: none"> - För hög temperatur Röd LED blinkar: <ul style="list-style-type: none"> - Överbelastning eller kortslutning på DALI slinga.
Funktionen Es ist möglich, maximal ein weiteres DALI LINK Netzteil parallel zu betreiben, womit sich die Anzahl der DALI-Teilnehmer im DALI LINK System verdoppelt (50 DALI-Leuchten / 12 DALI LINK Steuergeräte). Wichtig dabei ist, die Polarität (+/-) der DALI-Leitung zu beachten!	Functions It is possible to operate one further DALI LINK power supply in parallel. In this case, the number of DALI participants in the DALI LINK system is doubled (50 DALI lights / 12 DALI LINK control devices). Important: Please respect the polarity (+/-) of the DALI line!	Fonctions Il est possible d'avoir une alimentation DALI LINK additionnelle en parallèle. Dans ce cas, le nombre de participants DALI dans le système DALI LINK double (50 luminaires DALI / 12 DALI LINK appareils de commande). Attention : Veuillez respecter la polarité (+/-) de la ligne DALI !	Funktioner Det är möjligt att ansluta ytterligare en DALI LINK strömförsörjning parallellt. Detta gör att antalet DALI enheter kan dubblas (50 DALI-armaturer / 12 DALI LINK-styrenheter.) Viktigt: Förväxla ej polariteten (+/-) på DALI-slingan.
EU-Konformitetsdeklaration	EU Declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	Försäkran om överensstämmelse
CE Das Produkt erfüllt die Richtlinien über <ol style="list-style-type: none"> 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) 2. die Niederspannung (2014/35/EU) 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) 	This product respects the directives concerning <ol style="list-style-type: none"> 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) 	Ce produit répond aux directives sur <ol style="list-style-type: none"> 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 2. la basse tension (2014/35/UE) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) 	Produkten överensstämmer med riktlinjerna <ol style="list-style-type: none"> 1. EMC-direktivet 2014/30/EU 2. Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU 3. RoHS 2, begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter 2011/65/EU
Zubehör	Accessory	Accessoires	Tillbehör
93068 Enr: 1301098	PD11-DALILINK-FLAT-DE	PD11-DALILINK-FLAT-FC	PD11-DALILINK-FLAT-FC
92732 Enr: 1301097	PBM-DALILINK-4W-BLE	PBM-DALILINK-4W-BLE	PBM-DALILINK-4W-BLE

DE Technische Daten	EN Technical data	FR Caractéristiques techniques	SV Teknisk Data	PS-DALILINK
Spannung	Power Supply	Alimentation	Spänning	230 V AC ± 10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme	Power draw	Puissance absorbée	Strömförbrukning	3.3 W
DALI-Ausgangsspannung	DALI Output voltage	Tension de sortie DALI	DALI spänning	typ. 16 V DC
Garantierter Versorgungsstrom	Guaranteed supply current	Courant d'alimentation garanti	Garanterad strömförsörjning	100 mA
Maximaler Versorgungsstrom	Maximum supply current	Courant maximum d'alimentation	Max strömförsörjning	120 mA
Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter	Terminal clamps: for solid one-wire conductors	Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide	Kontakter/ anslutning	0.25 – 2.5 mm ²
Schutzklasse / Schutzart:	Protection rating / type:	Classe de protection / type de protection :	Elektriska skyddsklass / IP- klass	II / IP20
Abmessungen: LxBxD	Dimensions: LxWxD	Dimensions : LxLxP	Mått : LxBxD	240 x 26 x 26 mm
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgivningstemperatur	-5°C – +45°C
Gehäuse	Housing	Boîtier	Material kapsling	Polycarbonate + ABS Blend

Schaltbild	Wiring diagrams	Schémas de câblage	Kopplingschema
Schematische Schaltbilder – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagrams – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the detector!	Présentation schématique – veuillez respecter le marquage des bornes sur le détecteur !	Vid anslutning av enheten, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!

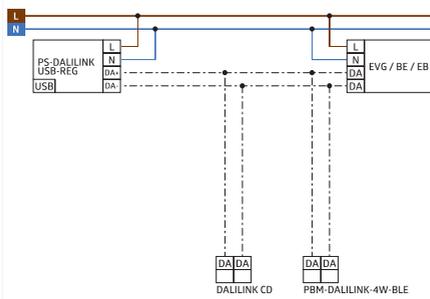

Fehlersuche	Trouble shooting	Dépannages	Felsökning
<p>1. Die LED blinkt rot: Prüfen Sie die Verdrahtung/Geräte und beachten dabei folgende Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Topologie auf DALI-Seite darf NICHT „Ring“ oder „Vermascht“ sein! Erlaubt sind „Linie“, „Baum“, „Stern“ oder „Daisy-chain“. · Die maximale Kabellänge einer DALI-Linie beträgt 300 Meter, wobei dann zwingend mindestens ein Kabelquerschnitt von 1,5mm² verwendet werden muss! · Es dürfen maximal 2 DALI LINK Netzteile in einer DALI-Linie vorhanden sein! Beachten Sie dabei die Polarität der DALI-Anschlüsse an den beiden DALI LINK Netzteilen. An der DALI-Linie eines DALI-LINK Systems dürfen DALI-Leuchten beliebiger Hersteller angeschlossen sein, aber keine beliebigen Sensoren oder Tastermodule: Nur B.E.G. DALI LINK Steuergeräte sind zulässig! 	<p>1. The LED flashes red: Check the wiring/devices and ensure the following rules are observed:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Topology on the DALI side must NOT be "Ring" or "Mesh"! "Line", "Tree", "Star" or "Daisy-chain" are allowed. · The maximum cable length of a DALI line is 300 metres, for which an absolute minimum cable cross-section of 1.5 sq mm must be used. · A maximum of up to two DALI LINK power supplies is allowed per DALI loop! Please respect the polarity of the DALI terminals on both DALI LINK power supplies. DALI lights of any manufacturer may be connected to the DALI loop of a DALI LINK system, but the sensors and push button modules must be B.E.G. DALI LINK control devices! 	<p>1. La LED clignote en rouge: Vérifiez le câblage/l'appareil en respectant les règles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · La topologie du bus DALI ne doit PAS être de type « anneau » ou « maillée »! Les topologies type « linéaire », « arbre », étoile » ou « mixte » sont autorisées. · La longueur maximale de câble d'une ligne DALI est de 300 mètres avec dans ce cas une section de câble minimale de 1,5 mm² ! · Un maximum de deux blocs d'alimentation DALI est autorisé dans une ligne DALI ! Veuillez respecter la polarité des terminaux DALI sur les deux blocs d'alimentation. Dans la ligne DALI du système DALI LINK, les luminaires DALI peuvent être de n'importe quel fabricant, mais il est obligatoire d'utiliser des appareils de commande (multi-maîtres ou interfaces boutons-poussoir) B.E.G. DALI LINK! 	<p>1. LED blinkar rött: Kontrollera anslutningar och enheter för att säkerhetsställa följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> · DALI slingan får INTE kopplas som "Ring"! Endast "Linje, Tråd och Stjärnstruktur" är tillåtet · Max längd på DALI-slingan är 300 m vid 1,5 mm². · 2 stycken DALI LINK strömförsörjningar kan anslutas per DALI-slinga. · Var uppmärksam på polariteten när du använder flera strömförsörjnings enheter. DALI-armaturer kan användas från olika tillverkare men sensorer och tryckknapps-gränssnitt måste vara B.E.G. DALI LINK.

<p>2. Die LED leuchtet permanent rot: Das Gerät ist überhitzt. Beachten Sie bitte folgende Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Gerät darf nicht in ein weiteres Gehäuse montiert werden, wenn dieses eine Luftzirkulation erschwert oder gar verhindert. Der Montageort sollte sich möglichst weit entfernt von potentiellen Hitzequellen befinden. Achten Sie auf Heizungen oder weitere elektrische Geräte in unmittelbarer Umgebung. 	<p>2. The LED is shining red permanently: The device is too hot. Please respect the following rules:</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not mount the device in a further housing if this housing worsens air circulation or makes air circulation impossible. The mounting location should be as far away as possible from potential heat sources. Please consider heaters or other electrical devices in direct neighbourhood. 	<p>2. La LED s'allume rouge en permanence : L'appareil est trop chaud. Veuillez respecter les règles suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Il ne faut pas monter l'appareil dans un autre boîtier si ce boîtier empêche ou gêne le refroidissement de l'appareil. Le lieu de montage doit-être éloigné des sources de chaleur potentielles. Veuillez prendre en compte les chauffages et autres appareils électroniques avoisinants. 	<p>2. LED lyser rött kontinuerligt: Strömförsörjningen är överhettad. Kontrollera att följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Montera inte enheten nära värmekällor eller så att det hindrar luftflödet.
<p>DE Erweiterte Funktionen</p>	<p>EN Additional functions</p>	<p>FR Fonctions supplémentaires</p>	<p>SV Ytterligare funktioner</p>
<p><i>Die Erläuterungen aller Funktionen finden Sie in der Funktionsbeschreibung:</i></p>  <p>www.beg-luxomat.com/de</p>	<p><i>An explanation of all functions can be found in the operation manual:</i></p>  <p>www.beg-luxomat.com/en</p>	<p><i>Les explications concernant toutes les fonctions se trouvent dans le descriptif de fonction :</i></p>  <p>www.beg-luxomat.com/fr</p>	<p><i>För mer information se vår hemsida:</i></p>  <p>www.rutab.se</p>